

# Informações gerais: Como verificar os módulos habilitados

//

Aplica-se à: Todos os programas AltoQi

## Assunto:

Como verificar os módulos habilitados nos programas AltoQi.

## Artigo:

Este artigo destina-se a orientar os procedimentos necessários para verificar os módulos habilitados em cada programa AltoQi.

### Eberick V10:

Com o programa aberto, acesse o menu "Ajuda - Sobre", uma janela com os módulos será apresentada conforme abaixo:

The screenshot displays the 'Ajuda - Sobre' (Help - About) window in the Eberick V10 software. At the top, there is a header with the Eberick V10 logo and the text 'Next'. Below the header, there are fields for 'Usuário:', 'Empresa:', and 'Código de cliente: 383419-2'. The main area is divided into several columns of modules, each with a list of sub-modules. A red arrow labeled 'EXEMPLOS' points to the 'Elementos gerais' section. To the right of the 'Elementos gerais' section, there are two columns: 'Habilitado' (Enabled) and 'Desabilitado' (Disabled). The 'Módulos ativos' (Active Modules) section is also visible, along with the 'Atualização: 2016-04 [v. 10.265]' and 'Aplicação: Plena' (Full Application) information. The AltoQi logo is in the bottom right corner. At the bottom of the window, there is a footer with contact information: 'Contato: Endereço on-line: http://www.altoqi.com.br', 'Email: comercial@altoqi.com.br', 'suporte@altoqi.com.br', and 'Fones: 48 3027-9000', '11 2666-4920'. There are also buttons for 'Créditos' and 'Fechar' (Close).

Module	Sub-module	Status	
Lajes	Lajes Planas	■	
	Editor das grelhas	■	
	Lajes nervuradas	■	
	Região maciça em lajes	■	
	Plastificação das lajes	■	
	Lajes treliçadas 1D e 2D	■	
	Lajes com vigotas protendidas	■	
	Paredes e reservatórios	Paredes de contenção	■
		Reservatórios elevados	■
		Reservatórios enterrados	■
Vigas		Vigas curvas	■
	Aberturas em vigas e lajes	■	
	Vigas com mesa colaborante	■	
	Vigas com variação de seção no vão	■	
Fundações	Radier	■	
	Tubulões	■	
	Estacas metálicas	■	
	Fundações associadas	■	
	Blocos com mais de 6 estacas	■	
	Planta de locação das estacas	■	
	Lançamento de estacas isoladas	■	
	Vínculos elásticos para fundações	■	
	Sapatas corridas em apoio elástico	■	
	Pilares	Pilares com seção composta	■
Pilares esbeltos e pilares-parede		■	
Elementos inclinados		Rampas	■
	Escadas especiais	■	
	Vigas e Pilares inclinados	■	
Muros	Muros de concreto	■	
	Muros de gravidade	■	
	Elementos gerais	Pré-moldados	■
		Pré-moldados 30	■
		Memorial de cálculo	■
Concreto de alto desempenho	■		
Biblioteca de detalhes típicos	■		
Editor Simplificado de Armaduras	■		
Verificação em situação de incêndio	■		

Módulos ativos ■

Atualização: 2016-04 [v. 10.265]

Aplicação: Plena

AltoQi

Contato: Endereço on-line: <http://www.altoqi.com.br> Email: [comercial@altoqi.com.br](mailto:comercial@altoqi.com.br) Fones: 48 3027-9000  
[suporte@altoqi.com.br](mailto:suporte@altoqi.com.br) 11 2666-4920

Créditos Fechar

### Eberick V9:

Com o programa aberto, acesse o menu "Ajuda - Sobre", uma janela com os módulos será apresentada conforme abaixo:

# Informações gerais: Como verificar os módulos habilitados

AltoQi Eberick Next Plena

Projeto Configurações Janela **Ajuda**

- 1 Conteúdo
  - Atualizações recentes
  - Base de conhecimento (artigos)
  - Tutoriais
  - AltoQi na Internet
- 2 Sobre...

Usuário: Empresa: Código:

**Eberick<sup>V9</sup>**

Direitos reservados © 1996-2014 S3ENG Tecnologia Aplicada à Engenharia S/A

**Lajes**

- Lajes planas
- Lajes nervuradas
- Plastificação das lajes
- Lajes treliçadas 1D e 2D
- Lajes com vigotas protendidas

**Paredes e reservatórios**

- Paredes de contenção
- Reservatórios elevados
- Reservatórios enterrados

**Pilares**

- Pilares com seção composta
- Pilares esbeltos e pilares-parede

**Fundações**

- Radier
- Tubulões
- Estacas metálicas
- Fundações associadas
- Blocos com mais de 6 estacas
- Planta de locação das estacas
- Lançamento de estacas isoladas
- Vínculos elásticos para fundações
- Sapatas corridas em apoio elástico

**Vigas**

- Vigas curvas
- Aberturas em vigas e lajes
- Vigas com mesa colaborante
- Vigas com variação de seção no vão

**Muros**

- Muros de concreto
- Muros de gravidade

**Elementos inclinados**

- Rampas
- Escadas especiais
- Vigas e pilares inclinados

**Elementos gerais**

- Pré-moldados
- Pré-moldados 30
- Memorial de cálculo
- Biblioteca de detalhes típicos
- Editor simplificado de armaduras
- Verificação em situação de incêndio

**Exemplos**

Atualização: 2014-06 [v. 9.257]

Habilitado Desabilitado

Aplicação: Plena

Módulos ativos


Contato: Endereço on-line: <http://www.altoqi.com.br> Email: [comercial@altoqi.com.br](mailto:comercial@altoqi.com.br) [suporte@altoqi.com.br](mailto:suporte@altoqi.com.br) Fones: 48 3027-9000 11 2666-4920

Créditos Fechar

## Eberick versões anteriores (V5 Gold, V6, V7 e V8):


Com o programa aberto, acesse o menu "? - Sobre", uma janela com os módulos será apresentada conforme abaixo:

# Informações gerais: Como verificar os módulos habilitados

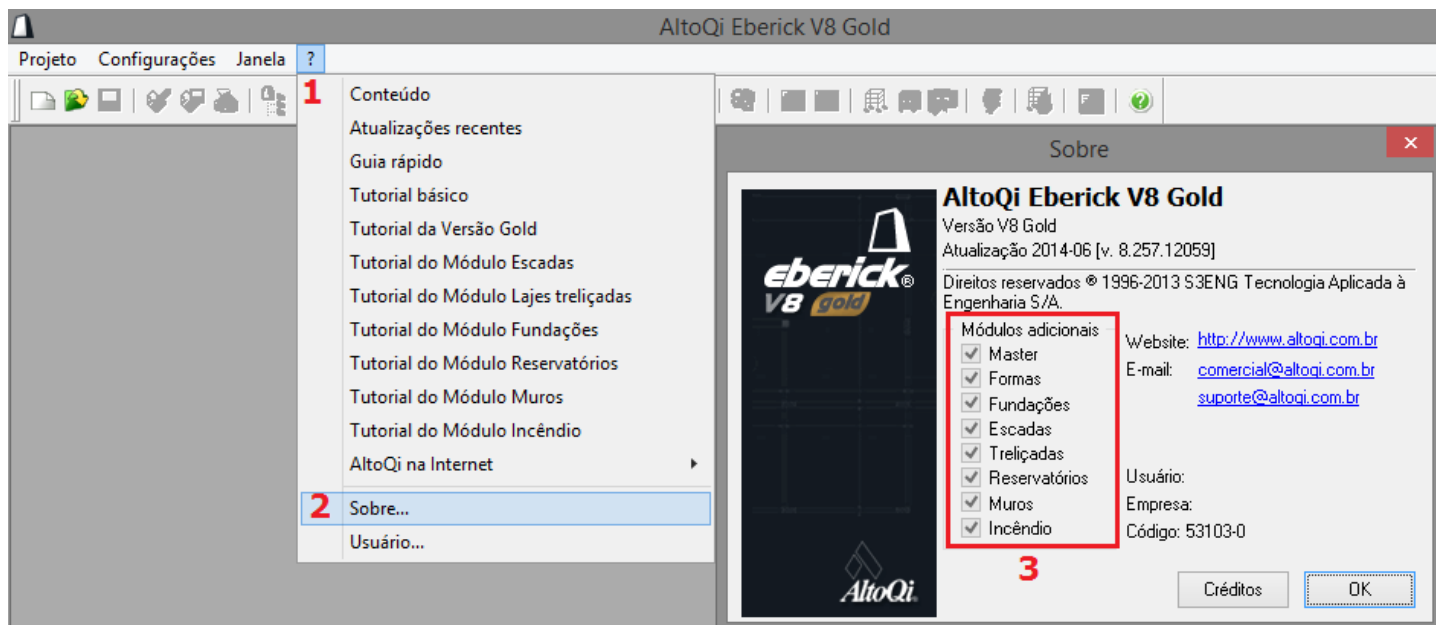

## Hydros:


Com o programa aberto, acesse o menu "? - Sobre", uma janela com os módulos será apresentada conforme abaixo:

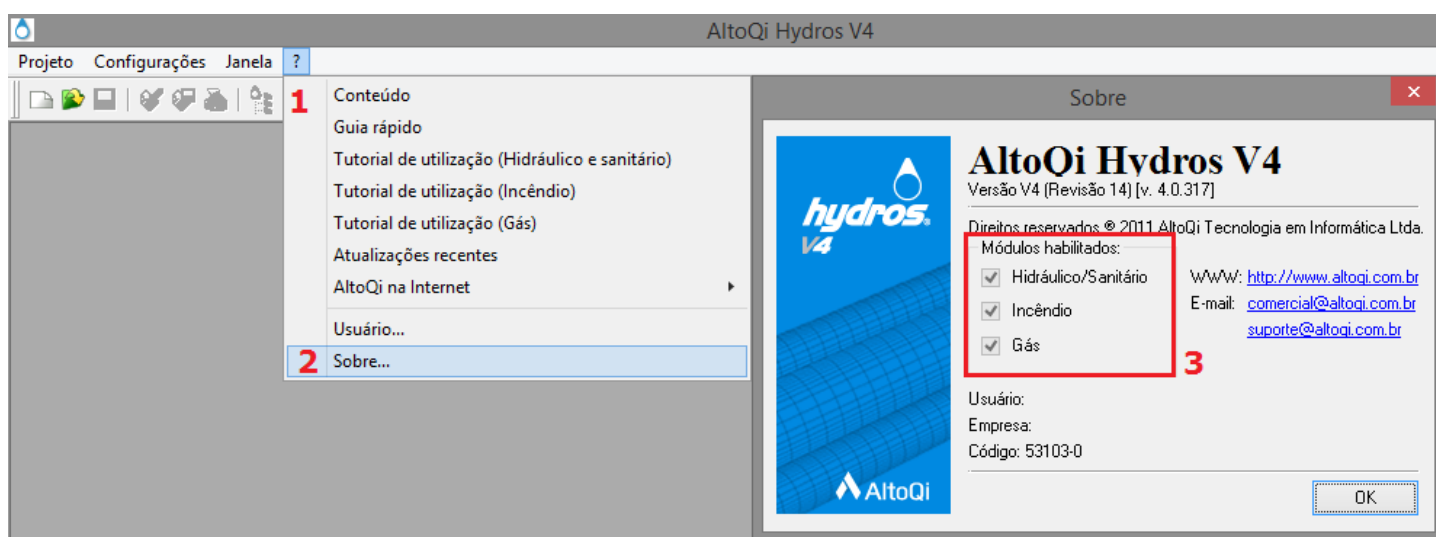

## Lumine:


Com o programa aberto, acesse o menu "? - Sobre", uma janela com os módulos será apresentada conforme abaixo:

# Informações gerais: Como verificar os módulos habilitados

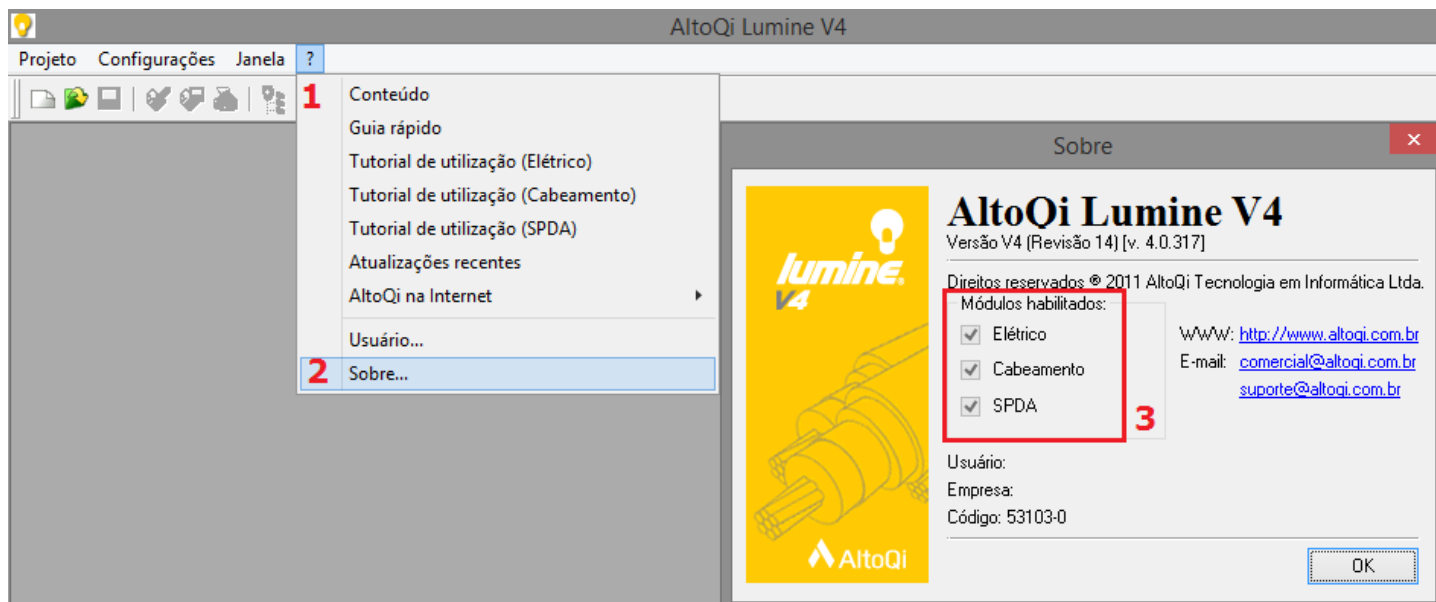

## QiBuilder:

Com o programa aberto, acesse o menu "? - Sobre", uma janela com os módulos será apresentada conforme abaixo:

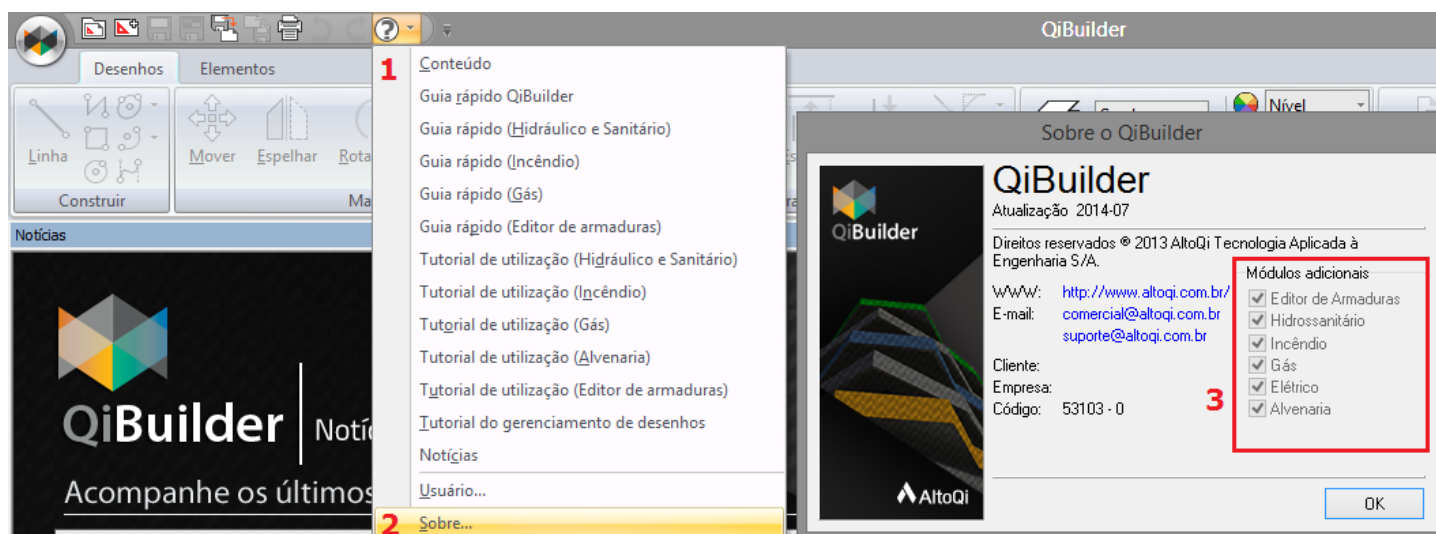

ID de solução único: #2374

Autor: : Guilherme Mariano

Última atualização: 2018-01-22 18:08